

## 【保証書】

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

## 【保証内容】

- 1) 初期不良はお買い上げ日より1ヶ月です。
- 2) 保証期間中につきましても、次の場合は有料での修理となりますのでご了承下さい。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造をした場合
  - 消耗部品及びその交換をした場合
  - 車輻、船舶での使用及び天災地変等の特別な環境で故障した場合

## 【ご不明な点に関するご相談】

お買い上げの販売店にお問合せ下さい。

## 【修理を依頼される場合】

「故障かな?と思ったら」にしたがってお確かめいただき、なお問題が解決しない時は、電源を切り販売店にご連絡下さい。

## 【保証期間中】

修理の際は保証書をご提示下さい。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

## 【保証期間が過ぎている時】

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 保証書

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターに修理をご依頼下さい。

品名			
無償修理保証期間	1年	お買い上げ日	年 月 日
お客様	住所 〒		
	TEL		
	氏名	様	
販売店名	印		

# 電池レスヨール

## 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いいただきますようお願い致します。





## INDEX

安全上のご注意	P1	表示時間の設定	P11
ご利用別フローチャート	P3	送信機番号の削除	P12
本体受信機の機能と名称	P4	音量の設定	P13
ご利用の前に	P5	消去機の削除	P13
基本操作	P6	お手入れ方法／故障かな?と思ったら	P14
送信機の番号設定	P7	製品仕様	P15
消去機の登録設定	P8	保証とアフターサービス	裏表紙
呼び出し音の設定	P9		
呼び出し回数設定	P10		




# 安全上のご注意

- ※ ご使用前に、「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ※ ここで示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害、損害を未然に防止する為のものです。  
注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為、誤った取扱をする  
と生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。



 **警告** この表示を無視して誤った取扱をすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


 **注意** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


## 絵表示の例

-  ● この記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。
-  ● この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
-  ● この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。




## 警告

-  ● コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないで下さい。(感電やショートして発火することがあります)
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねてたりしないで下さい。また重い物をのせたり、挟み込んだりしないで下さい。  
(感電やショートして発火することがあります)
- 製品に水や洗剤をかけないで下さい。
- 水のかかるところや、湿気が多い場所には設置しないで下さい。  
(火災や感電のおそれがあります)
-  ● 修理技術者以外の方は、分解したり、修理、改造は行わないで下さい。  
(火災や感電のおそれがあります)

-  ● コードを乱暴に扱わないで下さい。
- 電源プラグの差込口にほこりが付着している場合は、よく拭いてから使用して下さい。(感電やショートして発火することがあります)
- 煙が出たり、変な臭いや音がするときは、使うのをやめ、電源プラグを抜いて下さい。(火災や感電のおそれがあります)
- 内部に水や異物が入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめ、電源プラグを抜いて下さい。(火災や感電のおそれがあります)

-  ● ぬれた手で、電源の抜き差しはしないで下さい。(感電の原因になります)

## 注意

-  ● 電源コード(ACアダプター)を抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源部を持って抜いて下さい。(感電やショートして発火することがあります)
-  ● 不安定な場所や火気の近くでは使用しないで下さい。  
(変形、故障の原因になります)
- 乾電池は充電しないで下さい。(乾電池の液漏れ、故障の原因になります)
- 長期間、ご使用にならないときは、安全のため、電源プラグ(ACアダプター)をコンセントから抜いて下さい。(火災の原因になります)
- 強い衝撃を与えたり、投げつけないで下さい。
- 磁気を帯びたものを近づけないで下さい。(火災や故障の原因になります)
- 本製品は防水ではありません。水に濡れないようにできるだけご注意下さい。万一濡れてしまった場合は、乾いた布で速やかに拭き取って下さい。
-  ● 雷が鳴りだしたら、電源プラグ(ACアダプター)に触れないで下さい。  
(火災や感電のおそれがあります)

※ 本製品は報知および連絡用です。生命救済、防犯防止を目的にした機器ではありません。  
※ 使用場所により、電波の届く距離が短くなったり届きにくくなる場合があります。

お客さまのご使用場所・ご利用目的にあわせて各設定を行ってください。


① 送信機の音番号設定 P7

② 消去機の登録設定 P8

③ その他の機能、設定方法など P9～13

④ お手入れ方法、故障かな?と思ったら P14

## 本体受信機

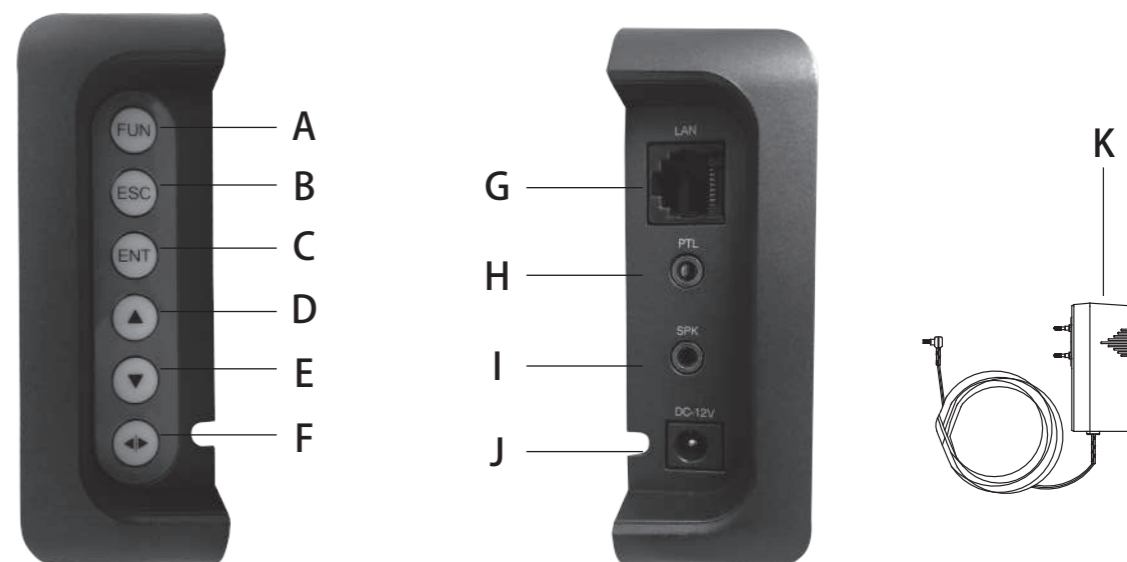

### 【本体受信機ボタンの機能】

A. FUN (機能): 一般またはその他の機能モードなど設定画面の切替に使用します。

B. ESC (クリア): 各設定からスタンバイ画面へ戻る時に使用します。

C. ENT (確認): 各設定の決定をします。

D. UP : 数字を上げます。

E. DOWN : 数字を下げます。

F. L/R (移動): 数字の位を移動します。

G. LAN ポート

H. LAMP(回転灯ポート): 回転灯(サイレン)の接続に使用します。


I. アンプ付外部スピーカーの接続に使用します。

J. DC (電源部): AC アダプターを接続して使用します。


K. 専用 AC アダプター

## 本体受信機をセットする

1 本体受信機にACアダプターを接続します。

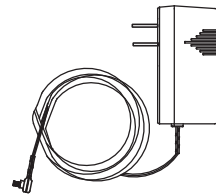


2 ACアダプターをコンセントに差込みます。

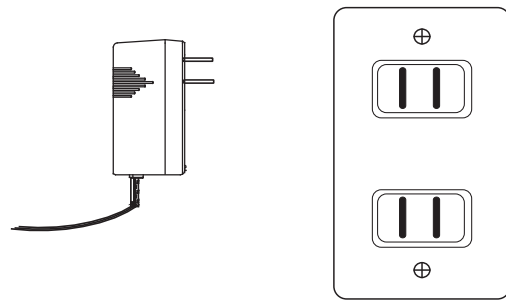

3 自動的に電源がONになります。

この時モニターには

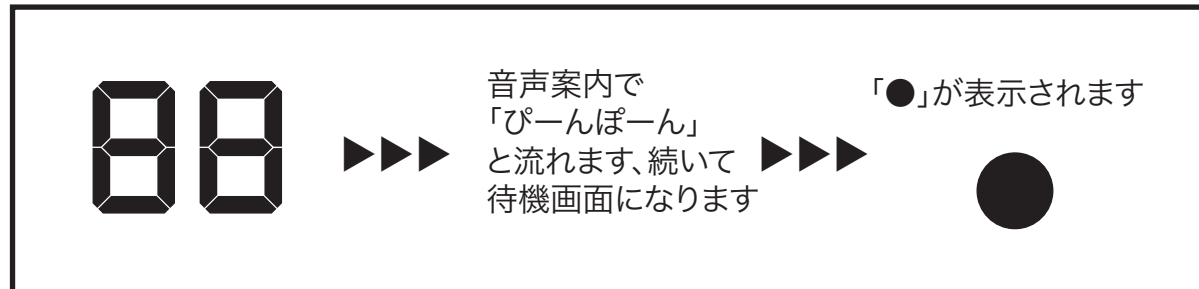

その後、モニター下部にLEDが点灯します。

## 呼び出しの方法と使用方法

1 お好きな場所に設置します。

※固定の際は両面テープや滑り止め(別売)等をお使いください。  
(あらかじめ設定したい番号を本体受信機に登録しておきます)

詳しくはP7



2 送信機の「CALL」の部分をしっかり押します。



3 本体受信機に送信機番号が表示されます。

(あらかじめ設定した音色や番号が表示されます  
表示色は赤色です)

詳しくはP7

4 番号確認後、消去機で番号を消去します。



**POINT** 消去機は表示窓ごとに消去できます。

# 送信機の番号設定

## 各送信機に番号を設定します

送信機番号は0～99番、英数字の組合せで自由に設定／変更することができます。  
設定は本体受信機F1モードと送信機で行います。



- ①FUN ボタンを3秒間長押しします。F1が画面に表示され「機能を選択してください」の音声ガイダンスが流れます。



- ②F1画面でENTボタンを押します。  
「呼出しベルの登録」の音声ガイダンスが流れます。




- ③ENT ボタンを押します。  
「番号を選択して下さい」の音声ガイダンスが流れます。続いてF100が表示されます。



- ④F101が表示されます。  
UP・DOWNボタン使って番号を選びます。  
(ここでは、番号1を選択しています)



- ⑤登録する送信機押します。  
(ピンポンの確認音が鳴ります)  
続いて登録する場合は、UP・DOWNボタン使って番号を選びます。




- ⑥送信機の登録が終わりましたら ENT ボタンを押します。  
「登録しました」の音声ガイダンスが流れ保存されて待機画面に戻ります。


## 消去機の登録



- ①FUN ボタンを3秒間長押しします。F1が画面に表示され、「機能を選択してください」の音声ガイダンスが流れます。

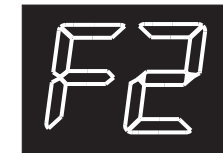

- ②FUNボタンを使ってF2を選びます。  
「消去機の登録」の音声ガイダンスが流れます。



- ③ENT ボタンを押します。  
「番号を選択して下さい」の音声ガイダンスが流れます。続いてF20が表示されます。



- ④UP・DOWNボタン使って1番号を選びます。  
F21が表示されます。



- ⑤消去機の1番を押します。  
(ピンポンの確認音が鳴ります)




- ⑥消去機の登録が終わりましたら ENT ボタンを押します。  
「登録しました」の音声ガイダンスが流れ保存されて待機画面に戻ります。

**POINT** 消去機は1番のみ登録で1～5窓の消去機能が使えます。

## 呼び出し音の登録



①FUN ボタンを3秒間長押しします。F1が画面に表示され「機能を選択してください」の音声ガイダンスが流れます。

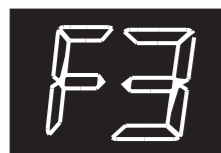


②FUNボタンを使ってF3を選びます。「音の設定」の音声ガイダンスが流れます。



③ENT ボタンを押します。「音を選択して下さい」の音声ガイダンスが流れます。続いてF3 1が表示されます。



④UP・DOWNボタンを使って音を選びENTボタンを押します。  
(ここでは、1を選択しています)



⑤「番号を選択してください」の音声ガイダンスが流れます。続いてUP・DOWNボタンを使って送信機ごとの番号を選びます。



⑥送信機の登録が完了したらENTボタンを押します。「登録しました」の音声ガイダンスが流れ保存されて待機画面に戻ります。

**POINT** 音色は20種類内蔵しています。番号ごとに音色を設定できます。

## 呼び出し回数の設定



①FUN ボタンを3秒間長押しします。F1が画面に表示され、「機能を選択してください」の音声ガイダンスが流れます。




②FUNボタンを使ってF4を選びます。「回数の設定」の音声ガイダンスが流れます。



③ENT ボタンを押します。「回数を選択して下さい」の音声ガイダンスが流れます。続いてF4 1が表示されます。



④UP・DOWNボタンを使って回数を選びます。F4 1が表示されます。




⑥「登録しました」の音声ガイダンスが流れ保存されて待機画面に戻ります。

**POINT** 音の回数は1~50回の中から選択できます。「0」を選択すると無限回数になります。

## 表示時間の設定



①FUN ボタンを 3 秒間長押しします。F 1 が画面に表示され「機能を選択してください」の音声ガイダンスが流れます。

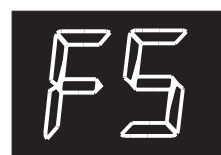

②FUN ボタンを使って F5 を選びます。「表示時間の設定」の音声ガイダンスが流れます。



③ENT ボタンを押します。「表示時間を選択して下さい」の音声ガイダンスが流れます。続いて F5 00 が表示されます。



④UP・DOWN ボタンを使って音を選びENT ボタンを押します。  
(ここでは、30 (30 秒) を選択しています)




⑤表示時間が決まりましたら ENT ボタンを押します。「登録しました」の音声ガイダンスが流れ保存されて待機画面に戻ります。

**POINT** 表示時間は1~99秒、「0」の選択で無限表示設定になります。

## 送信機番号の削除



①FUN ボタンを 3 秒間長押しします。F 1 が画面に表示され、「機能を選択してください」の音声ガイダンスが流れます。

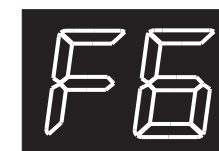

②FUN ボタンを使って F6 を選びます。「呼び出しベルの削除の音声ガイダンスが流れます。



③ENT ボタンを押します。「番号を選択して下さい」の音声ガイダンスが流れます。続いて F6 01 が表示されます。



④UP・DOWN ボタンを使って削除した番号を選びENT ボタンを押します。  
(ここでは、1 番をを選択しています)




⑤続いて、F6 CLEAR が表示されます。



⑥決まりましたら ENT ボタンを押します。「削除しました」の音声ガイダンスが流れ保存されて待機画面に戻ります。

## 音量の設定

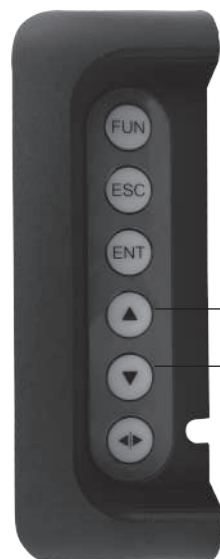

①スタンバイ画面でUP・DOWNボタンを使って音量を選択できます。(3秒間長押しします)  
音量を選択後、ENTボタンを押して設定を保存します。

(音量は0~10の10段階でお選びいただけます)

UP  
DOWN



(ここでは音量5を選択しています)

**POINT** 音量は1~10段階、「0」の選択で無音設定になります。

## 消去機の削除



①待機画面で、ESC+ENT ボタンを同時に3秒間押しします。  
「登録しました」の音声ガイダンスが流れ保存されて待機画面に戻ります。



②続いて、dEL Er ASEr が表示されます。



③ENT ボタンを押します。  
「削除しました」の音声ガイダンスが流れ保存されて待機画面に戻ります。

## お手入れ方法

**警告** 感電の恐れがありますのでお手入れの前には電源プラグを抜いて下さい。

**お手入れ**  
○汚れが気になる場合には、固く絞った柔らかい布で拭いて下さい。  
○汚れがひどい場合には、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、絞った柔らかい布でよく拭いて下さい。  
(特に冬場には静電気の影響でホコリがつきやすくなります)

**警告** 火災や感電の恐れがありますので、製品や電源プラグ部に水や洗剤をかけないで下さい。

**警告** ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどの使用は、プラスチックを傷めますのでやめて下さい。(プラスチックが割れてケガをする恐れがあります)

## 対処方法

- 送信機を押しても表示機に表示されない。
- 送信機番号が本体に登録されているかお調べ下さい。
- 送信機の電池を交換して再度お試し下さい。
- 本体受信機のアンテナを調整(向きなど)して下さい。



